



打开 HOBOWare

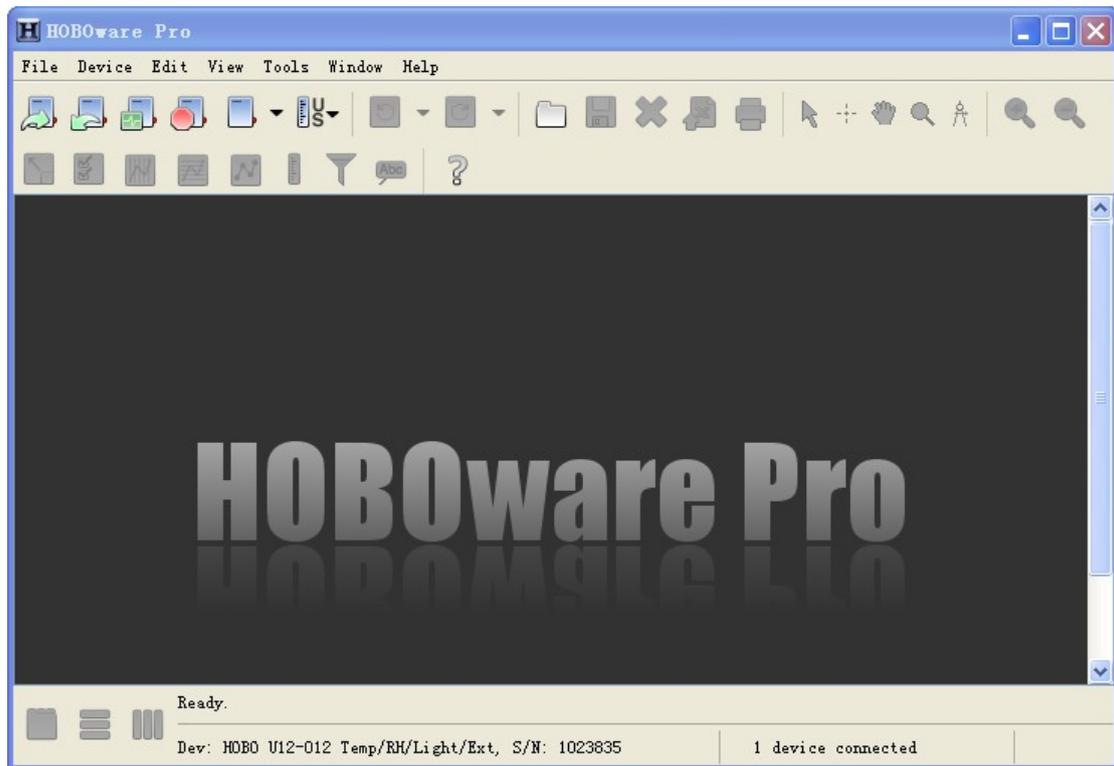


有时会弹出是否要更新

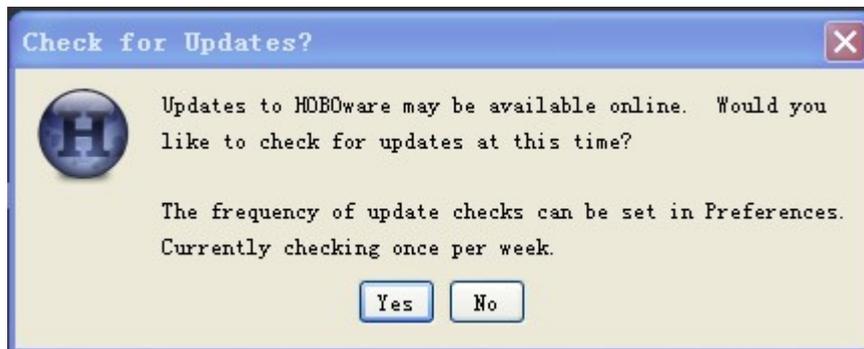


选择是否更新软件后，如是，软件会登录 HOBO 网站下载更新版本软件，如否就进入软件操作界面，

1、启动（Launch）

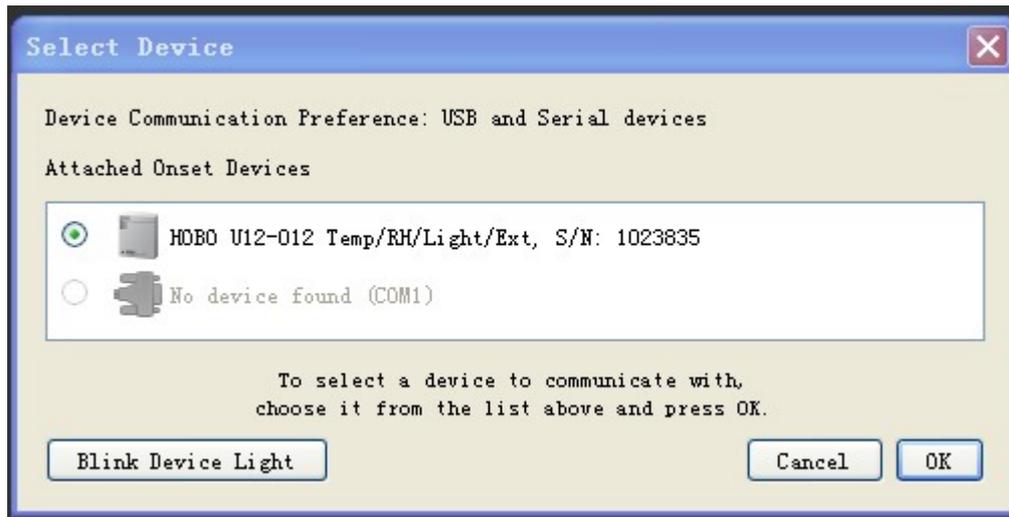

S/N 号码为所连接记录仪的产品机身号码，与记录仪机身上所标号码一致

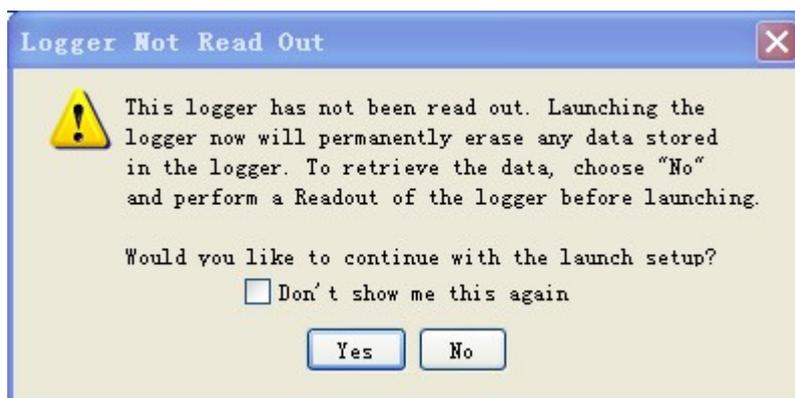


按 No，先将记录仪中的数据导出后再开始 Launch

按 Yes 会出现


重新设置数据记录仪开启记录参数，Description 可自行编译数据文件名，Logging Interval 可选择记录时间间隔，start Logging 可选择记录仪

开启模式，然后按 Strat 完成设置

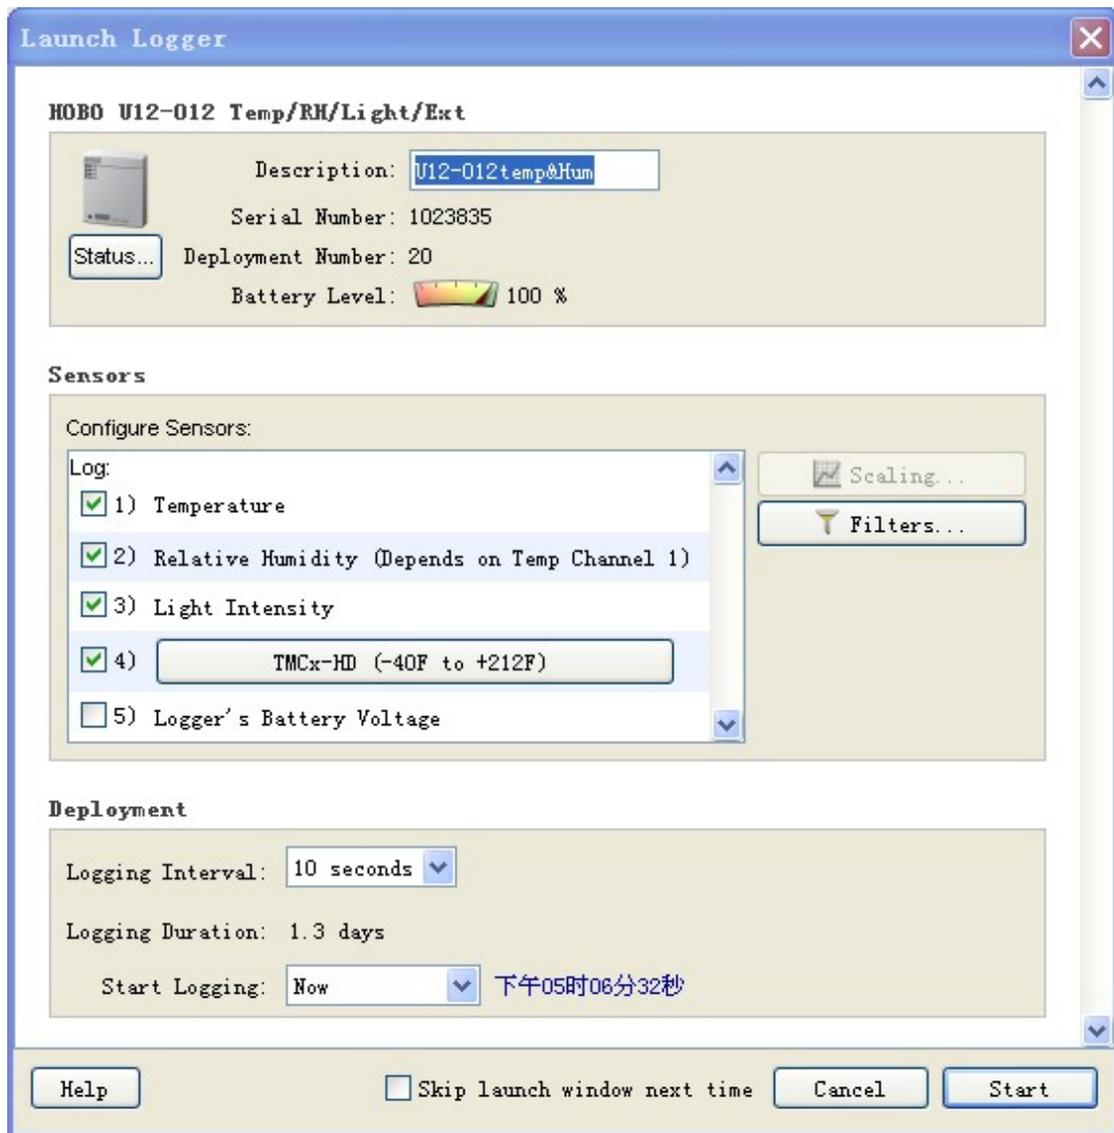

2、导出数据记录仪的数据 Readout




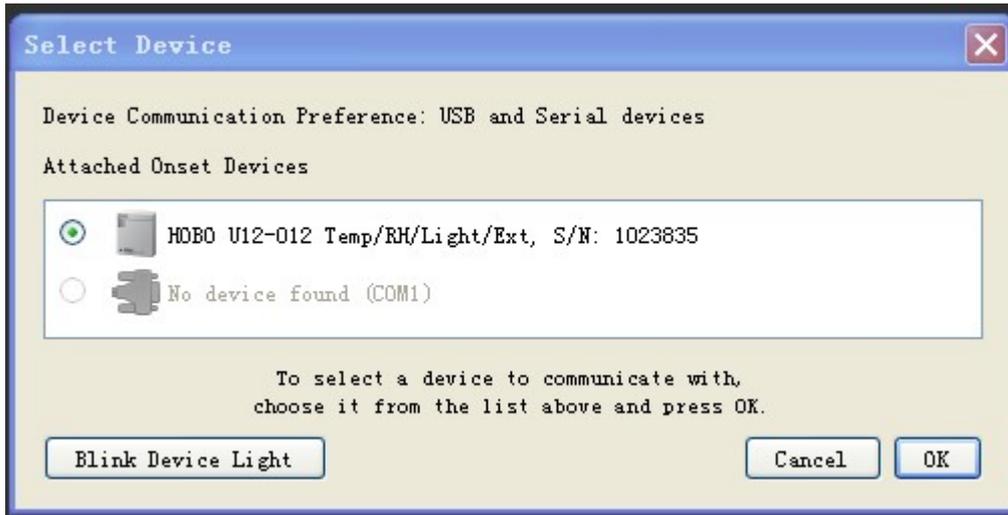


选择 OK，提示是否要停止记录




导出文件选择保存路径

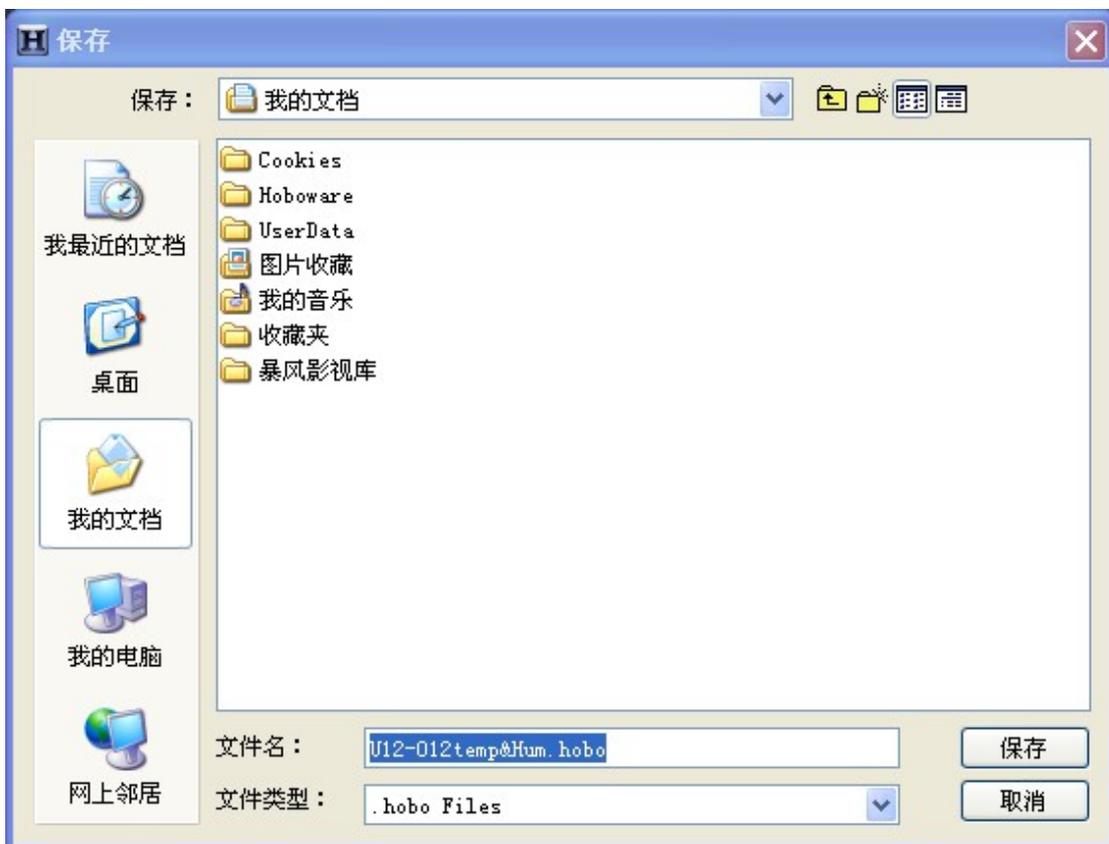


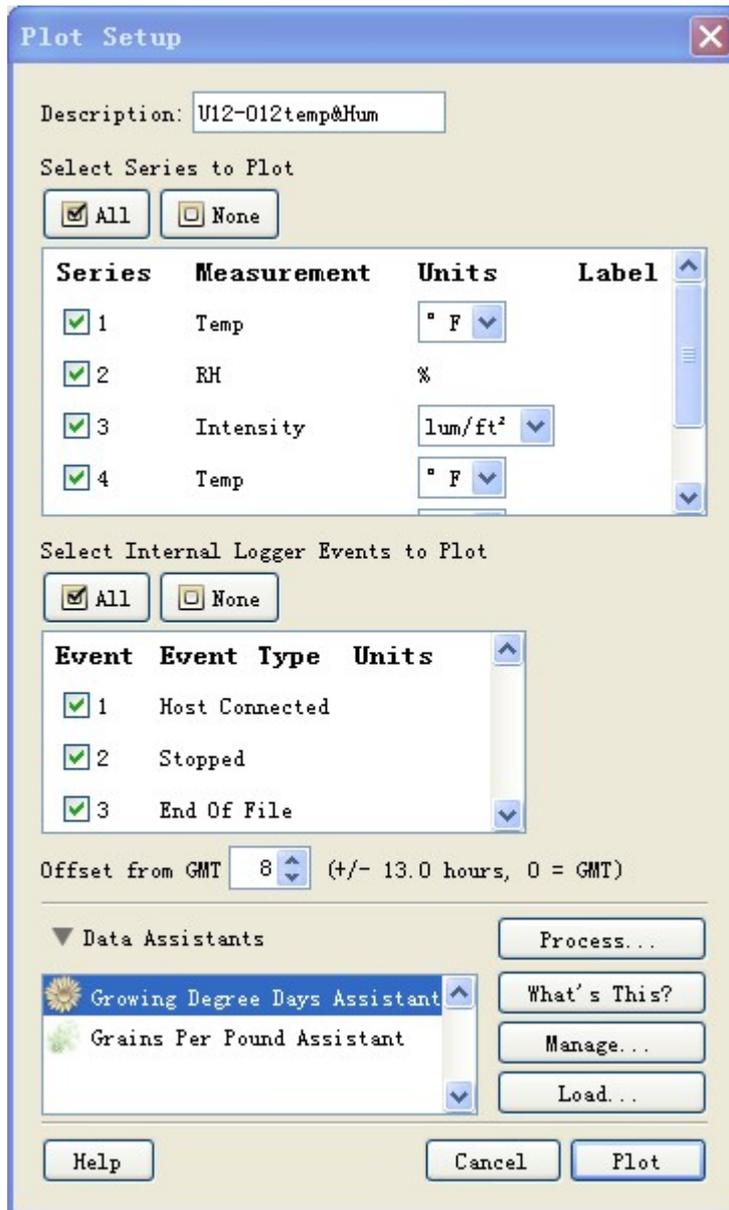


Series 可选择是否显示该指标，Units 栏可选择不同的显示单位
按 Plot 键及可显示数据曲线图

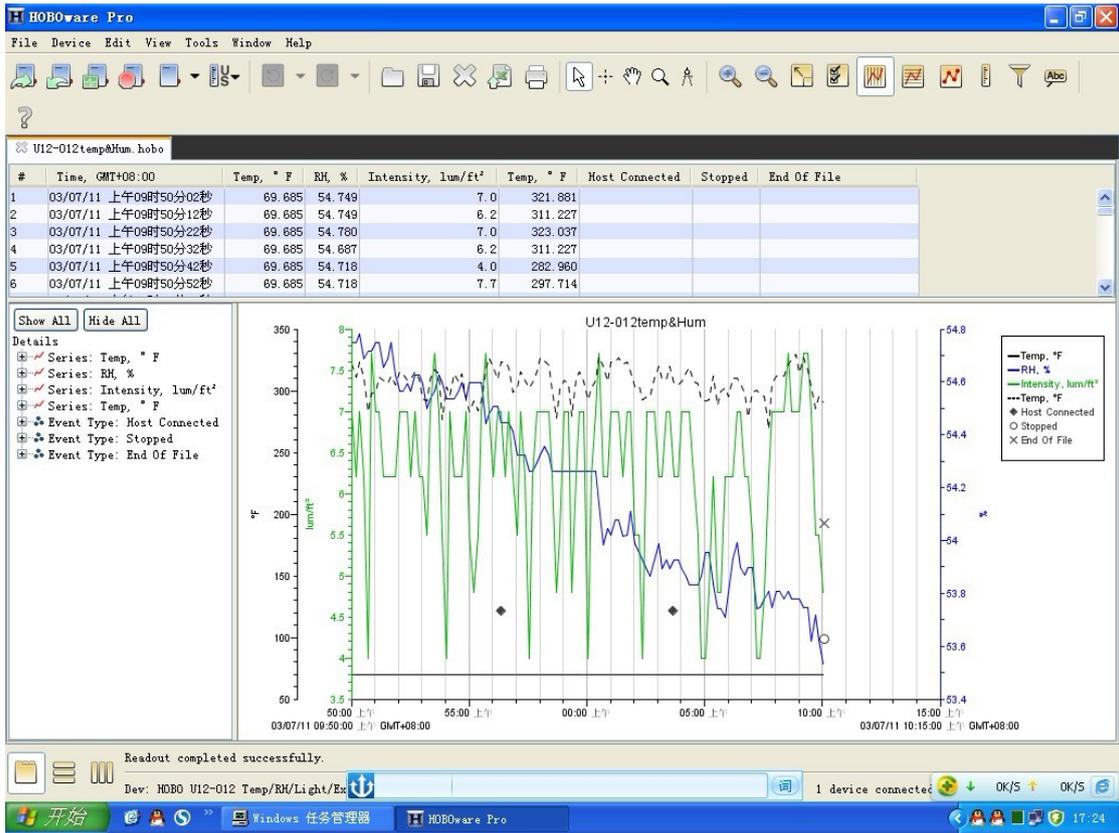


3、查询记录仪状态 status


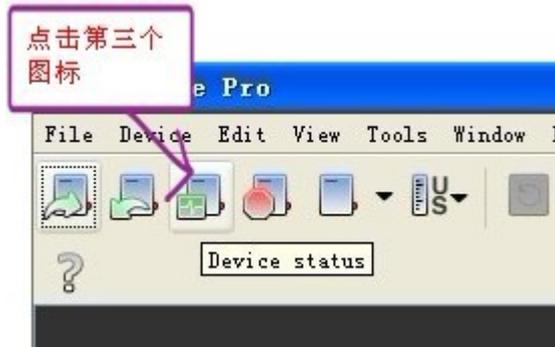


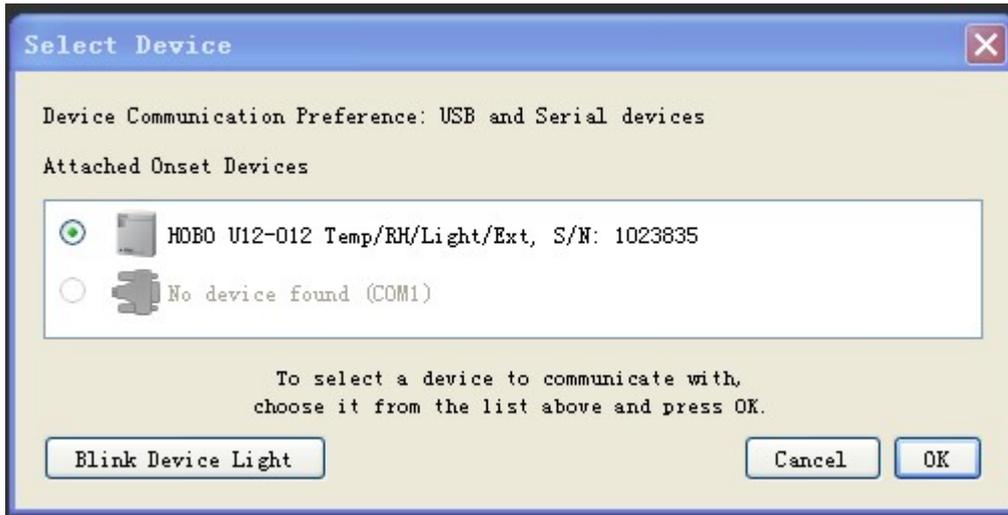

该栏目及可显示记录仪的所有状态

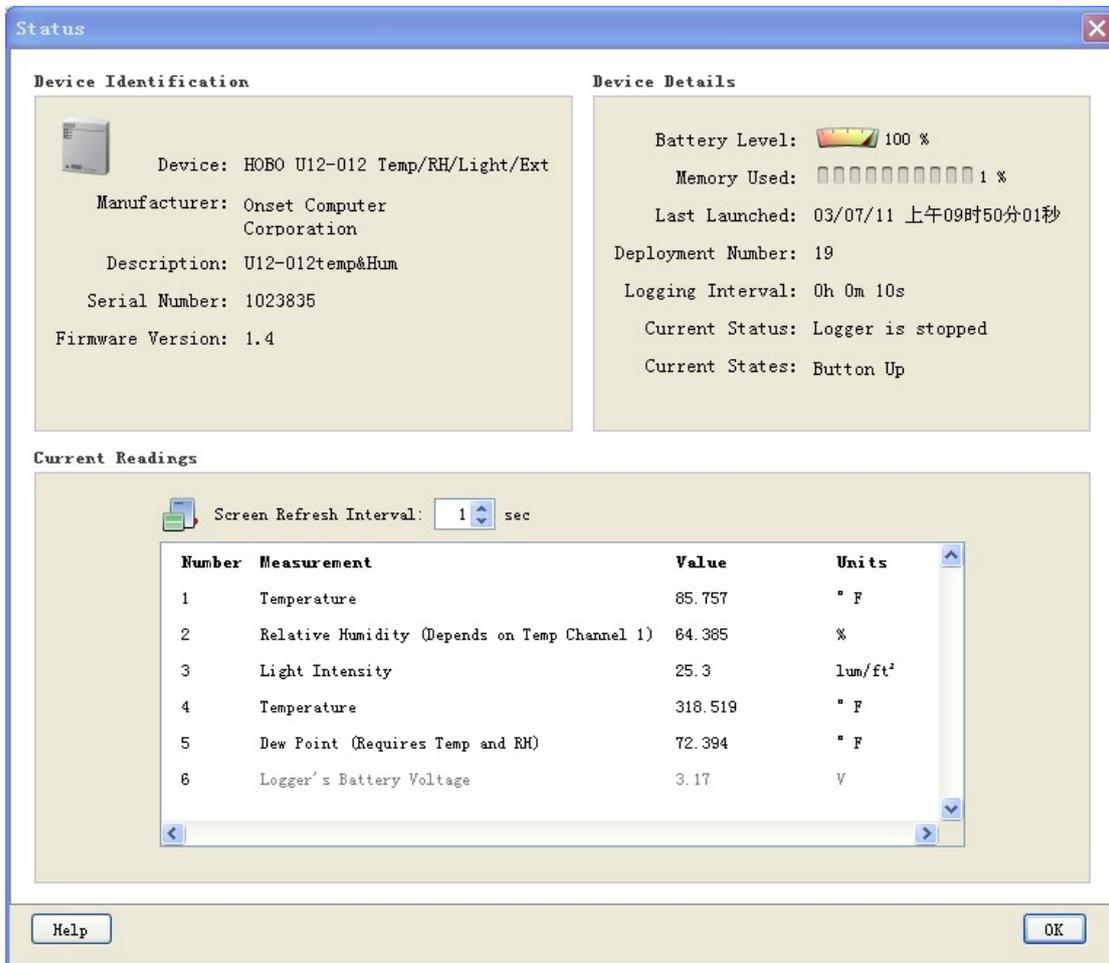


4、停止记录仪 Stop

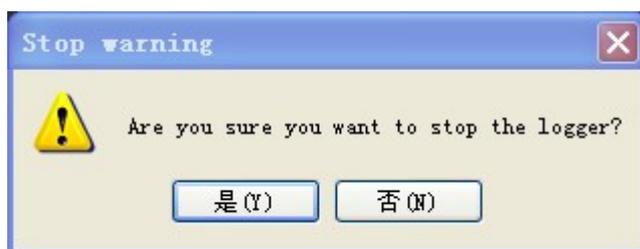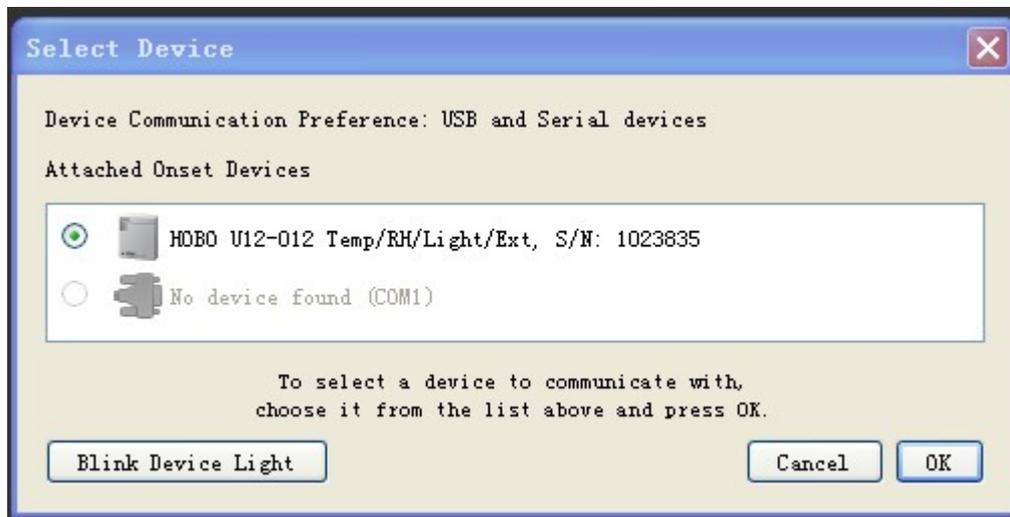

选择是，记录仪停止工作

5、软件设置默认国际标准单位（如米、摄氏度等等）

HOBOWare,然后在最上面菜单 file 下面选择 preferences.

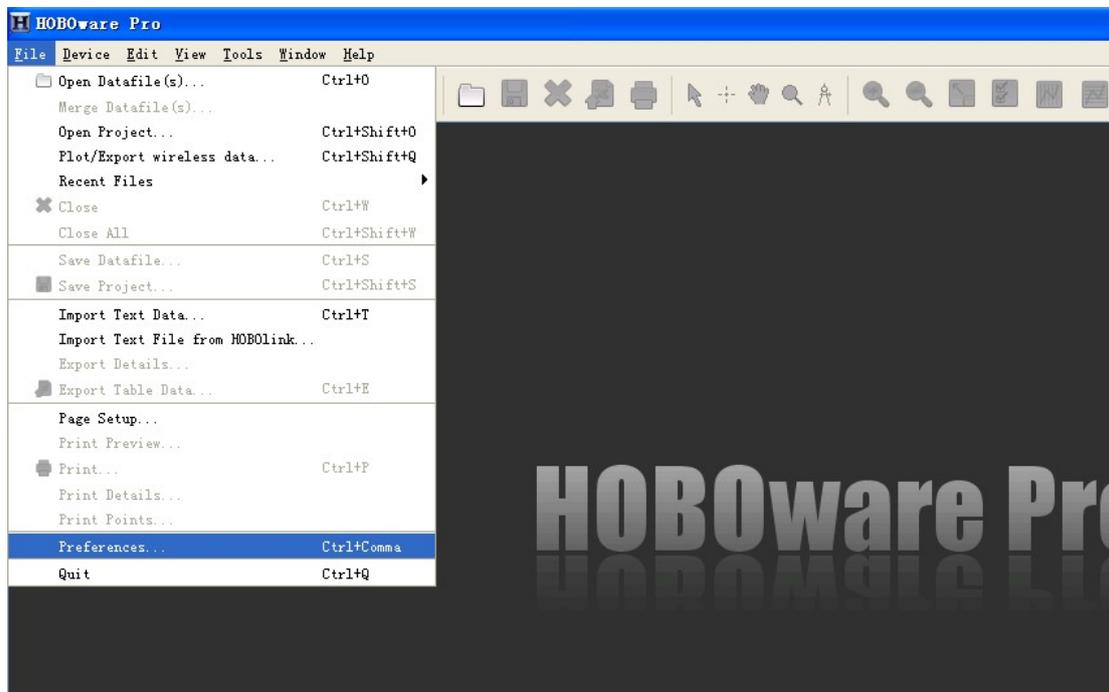

选择左边的 Display,

然后在第一项 Default unit system 中 Unit system 的选项里

选择 SI, 即可完成转换成标准物理单位的设置

