

HOBOconnect app 使用说明

系统要求

- iOS 13+
- 安卓 10.0+
- Windows 10、11
- 蓝牙 4.X 及更高版本

快速入门指南

1. 打开 HOBOconnect。
2. 在“设备”选项卡上找到您的记录仪，然后选中要连接记录仪。
3. 选择配置并启动。
4. 查看默认配置选项，根据需要更新它们，然后选择“开始”。

恭喜。您的记录器正在收集数据！本指南的其余部分介绍了有关 HOBOconnect 和 MX 蓝牙数据记录仪的基本信息。包括记录仪安装要求在内的详细信息可在数据记录仪的产品手册中找到，您可以通过搜索我们的 [资源](#) 找到该手册。

下载 HOBOconnect

首先，将免费的 HOBOconnect 应用程序下载到您的手机、平板电脑或计算机上。HOBOconnect 适用于 Android 设备，可通过 Google Play Store 获取（中国用户或联系供货商或瑞微电子索取）；适用于 iOS 设备，可通过 Apple App Store 获取（搜索 HOBOconnect 下载）；适用于 Windows 设备，可通过我们的网站获取

（ <https://apps.microsoft.com/store/detail/hoboconnect/9NVS8H5C851L?hl=en-us&gl=us> ）。

如果出现提示，请在移动设备或计算机设置中启用蓝牙®。

如果记录仪不自带电子需要装上电池

您可能需要将电池插入新记录仪；一些记录仪在首次启动之前需要按下表面按键激活蓝牙信号。包括记录仪安装要求在内的详细信息可在数据记录仪的产品手册中找到，您可以通过搜索我们的 [资源](#) 找到该手册。


更改设备数值单位

默认情况下，测量值以 US 单位(英制)显示。您可以通过更新设置将显示更改为 SI 单位（公制）。

1. 选择“设置”选项卡。
2. 在页面的“用户设置”部分中，选择“英制”或“公制”单位。所有测量结果均根据此选择进行显示和导出。



找到需要连接记录仪的信号点击连接上。

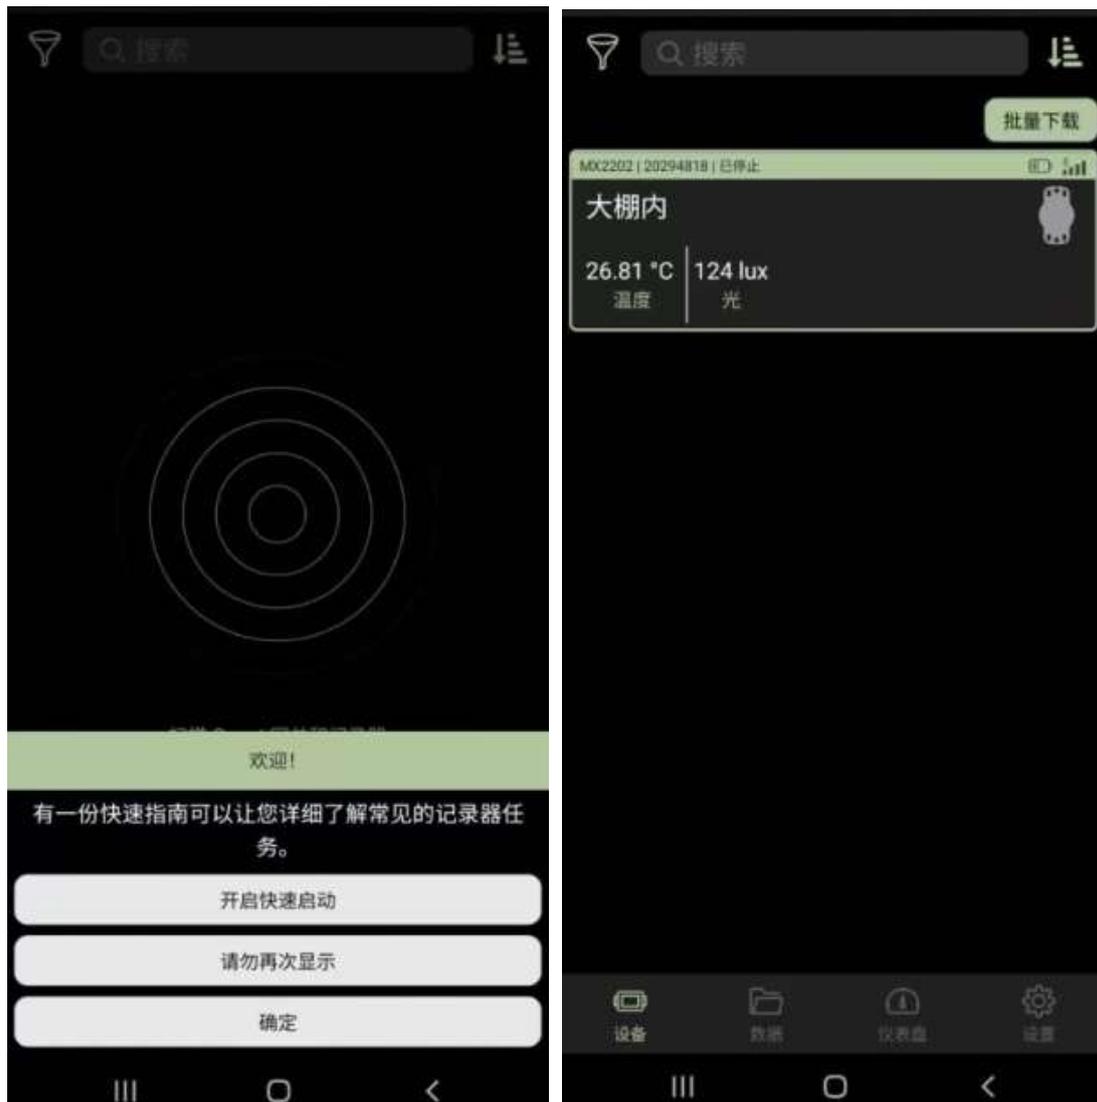

打开 HOBObconnect 和手机，平板，或电脑的蓝牙。如果 app 界面没有查看到记录仪信号，请按下记录仪正面按键，激活蓝牙信号。

点击要连接配置的记录仪

17:24

HD 5G HD 5G 88%



大棚内



26.94 °C | 111 lux
温度 | 光

已停止



SN: 20294818



配置和开始



启动记录器



查看实时数据



下载数据



添加到收藏夹



锁定记录器



照亮记录器

更多记录器信息

部署编号 和日期: 15 : 2022/4/2 9:07:55 CST

型号: MX2202



59.140



点配置和开始记录



一旦您的记录仪启动并下载了 HOBObconnect，您就可以配置并启动记录仪了。配置设置重要选项，例如记录仪启动和停止的时间以及记录测量结果的频率。


1. 启动 HOBObconnect。HOBObconnect 在“设备”选项卡上打开，其中显示您的手机、平板电脑或计算机范围内的所有 MX 记录仪。
2. 选择您的新记录仪。

3. 如果您没有看到列出的记录仪，请按记录器上的按钮一两次将其唤醒。并非所有记录仪都具有此唤醒功能。如果您拥有多个 HOBO 记录器，请使用 HOBObconnect 中的搜索和过滤选项来帮助您找到新记录器。
4. 选择配置并启动。记录器带有预设的默认值。如有必要更改之前配置，请直接选择“开始”。

查看当前状况



图像

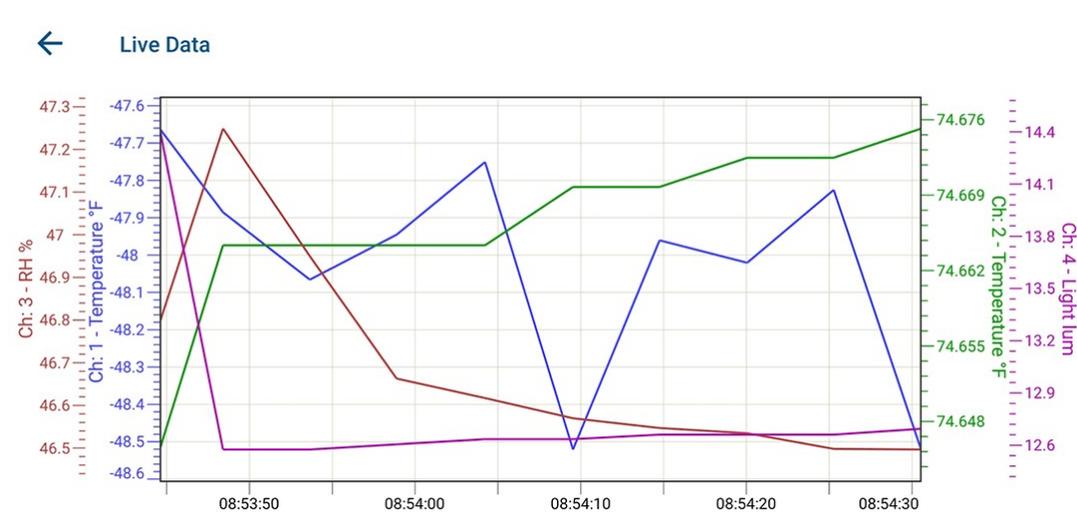

您可以在“实时数据”选项卡上查看当前状况的图表。

1. 选择设备选项卡。
2. 选择您的记录仪。
3. 选择“查看实时数据”以查看当前状况。您可能会发现横向模式可以更轻松地手机和平板电脑上查看。


下载、导出和共享数据



您可以随时从记录器下载数据，而无需停止记录器。下载数据后，即可导出和共享。

下载数据

1. 选择设备选项卡。
2. 选择您的记录仪。
3. 选择下载数据。
4. 下载完成后，您可以导出并共享下载的文件。按照提示完成此过程。
5. 在“数据”选项卡上查看下载的文件。

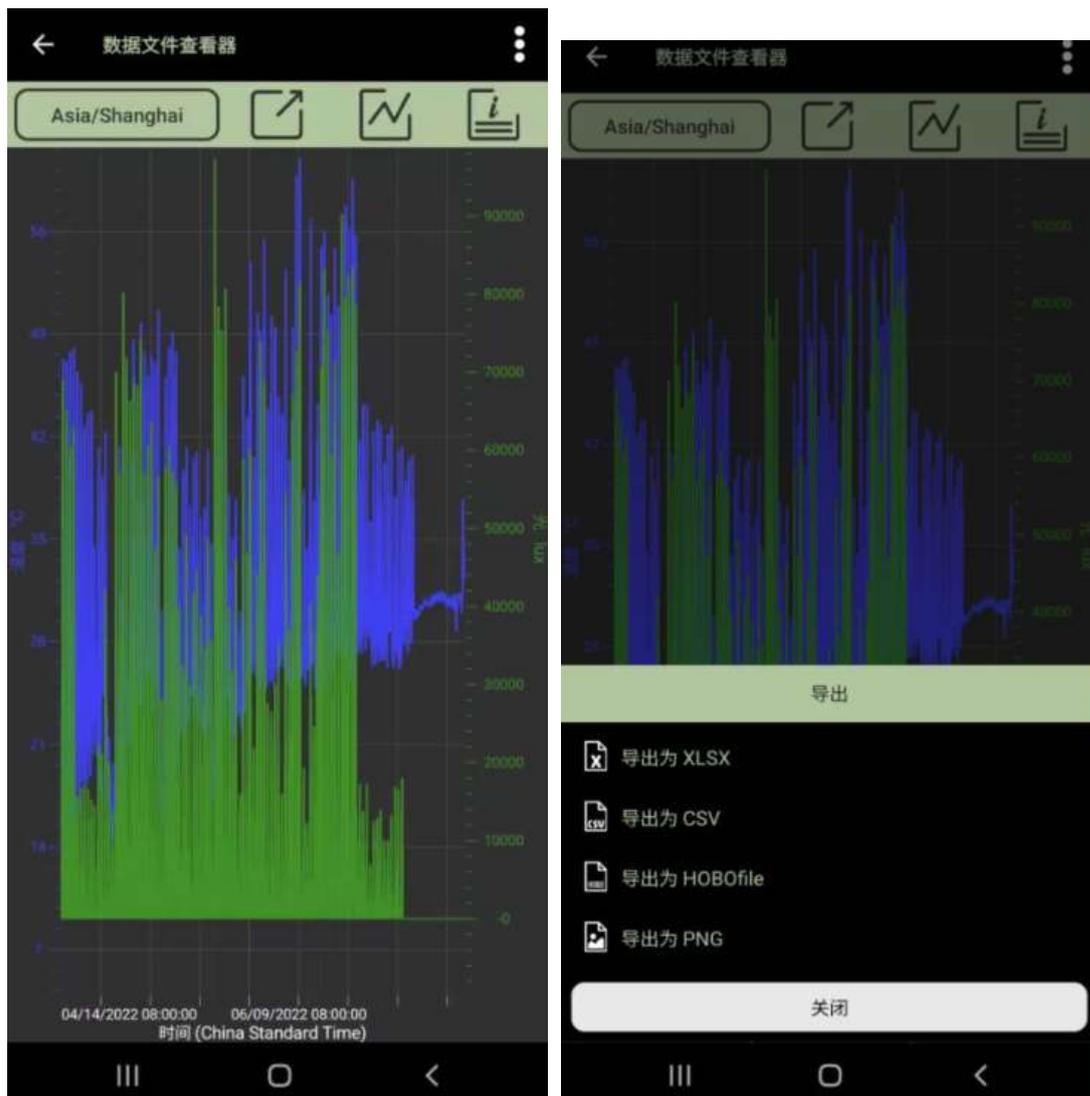

停止或暂停记录



记录器根据“配置和启动”页面上指定的“停止记录”设置自动停止记录。

如果您的记录器支持暂停功能并且您已在“配置和启动”页面上选择了该选项，则您可以暂停记录器。

要指定停止和暂停选项：

1. 选择设备选项卡。
2. 选择您的记录器。
3. 选择配置并启动。